



概览

OPTISTICKSmart用于快速和准确的重复变频器编程。它还可用于通过Optitools Mobile Smartphone应用程序和Optitools Studio与住友Invertek系列变频器通信。

注意

只有相同型号及功率的变频器才可以直接拷贝参数。

兼容性

此选项适用于以下产品系列：
Optidrive P2 (ODP-2-.... 变频器)
Optidrive Eco (ODV-3-... 变频器)
Optidrive E3 (ODE-3-... 变频器)

型号代码

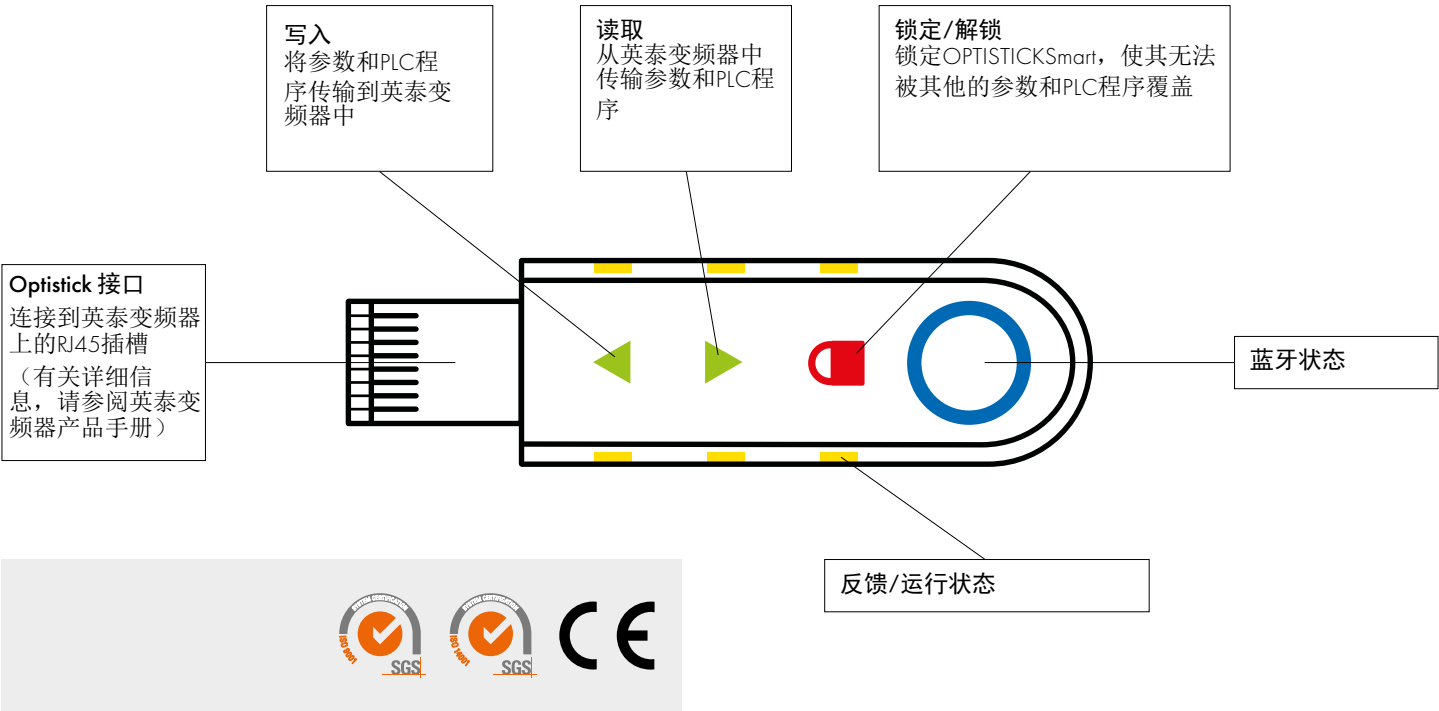
OPT-3-STICK-IN

合规信息






符合认证标准：2014/53/EU。

显示变频器操作状态

信息	描述
PRSS-r	OPTISTICKSmart 读取/存储变频器参数成功
USER-r	OPTISTICKSmart 已读取/存储了变频器用户参数
PRrA-r	OPTISTICKSmart 已读取/存储变频器主参数
PLC-r	OPTISTICKSmart 已成功读取/存储变频器 PLC程序
DS-Loc	OPTISTICKSmart 被锁定，尝试打开锁定开关
FR IL-r	OPTISTICKSmart 无法从变频器读取参数
PRSS-t	OPTISTICKSmart 成功将参数传送到变频器
USR-PS	OPTISTICKSmart 已将用户参数转移到变频器
PRSS-t	OPTISTICKSmart 已成功将主要参数传输到变频器
dL-PLC	OPTISTICKSmart 已成功将PLC程序传输到变频器
FR IL-P	OPTISTICKSmart 中保存的参数的额定功率与要编程的变频器的额定功率不匹配
FR IL-t	OPTISTICKSmart 无法将参数传输到变频器
no-dAt	OPTISTICKSmart 中没有保存参数数据
dr-Loc	变频器参数已被锁定，无法接受新的参数设置 解锁变频器参数设置
dr-rUn	变频器正在运行，无法接受新的参数设置 编程前停止变频器
tyPE-E	保存在模块中的变频器类型的参数不匹配要编程的变频器类型(仅限写操作)。
tyPE-F	OPTISTICKSmart 目前不支持要编程的变频器类型






从变频器复制数据

操作	说明
	将OPTISTICKSmart插入到变频器RJ45端口上。 等待OPTISTICKSmart完成启动程序。 当向上箭头和挂锁符号显示时，OPTISTICKSmart已准备就绪。
	在尝试下载数据之前，请触摸挂锁符号解锁OPTISTICKSmart，直到LED停止闪烁。
	当OPTISTICKSmart解锁时，两个绿色箭头都会显示
	触摸下箭头以启动从变频器数据下载。 等到OPTISTICKSmart的LED停止闪烁。一些变频器需要多个文件，最多可能需要30秒才能完成传输。 变频器将显示 <i>PASS-r</i> (ODE-3) 或 <i>PA-r-r</i> (ODP-2, ODV-3, ODL-2) 来表示阅读成功。
	下载完成后，OPTISTICKSmart将自动重新锁定，并显示向上箭头和挂锁符号。 从变频器上移出OPTISTICKSmart。

将数据写入变频器

使用OPTISTICKSmart通过“从变频器复制数据”加载变频器数据，或通过智能手机或PC应用程序预加载。

操作	说明
	将OPTISTICKSmart插入变频器上的RJ45端口。 等待OPTISTICKSmart完成启动程序。 当向上箭头和挂锁符号显示时，OPTISTICKSmart已准备就绪。
	触摸向上箭头即可将数据从OPTISTICKSmart上传到变频器中。 等到OPTISTICKSmart的LED停止闪烁。一些变频器需要多个文件，可能需要30秒才能完成传输。 变频器将显示 <i>PASS-t</i> 来表示上传成功。
	一旦OPTISTICKSmart上传完成，它就可以从变频器上移出

合规信息

美国 (FCC)
本设备已经过测试，符合FCC规则第15部分对B类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。本设备会产生，使用并辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，无法保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收产生有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定)，建议用户尝试通过一个或多个来纠正干扰。更多以下措施： - 重新调整或摆放接收天线。 - 增加设备和接收器之间的距离。 - 将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路插座上。 - 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获取帮助。 注意：暴露于射频辐射。
加拿大 (IC)
此设备符合加拿大工业部的许可证RSS。操作应符合以下两个条件： (1) 该装置不得造成干扰； (2) 该装置必须接受任何干扰，包括可能导致装置意外运行的干扰。 该无线电设备的安装人员必须确保天线的位置或指向不会使其发射的射频场超过加拿大一般人群的健康限值；请参考安全规范6，可从加拿大卫生部网站www.hc-sc.gc.ca/rpb获得。